

- ① Vergaser Nr. 1
- ② Vergaser Nr. 2
- ③ Vergaser Nr. 3
- ④ Vergaser Nr. 4
- ⑤ Schwimmer
- ⑥ Schwimmerbolzen
- ⑦ Dichtung
- ⑧ Leerlaufdüse Nr. 2
- ⑨ Leerlaufdüse Nr. 1
- ⑩ Nadelventil
- ⑪ Nadeldüse
- ⑫ O-Ring
- ⑬ Entlüftungrohr
- ⑭ Leerlauffluttschraube
- ⑮ Leerlauffluttschraube
- ⑯ Nadelsperrring
- ⑰ Düsenadel
- ⑱ Drosselventil
- ⑲ Kappe
- ⑳ Dichttring
- ㉑ Starterachse
- ㉒ Drosselanschlagschraube
- ㉓ Drosselachse
- ㉔ Starterhebel
- ㉕ Drosselrückstellfeder
- ㉖ Hauptdüse

Abb. 2-195

1. Vergaser-Identifikation
 Jeden Vergaser entsprechend dem Zylinder, den er versorgt, identifizieren und richtig an den angegebenen Einbauport montieren.

2. Drosselachse schmieren und im geschmierten Zustand in den Vergaser einsetzen. Die Drosselachsenachse nicht festziehen.

SUZUKI SUPER GREASE A
 99000-25010

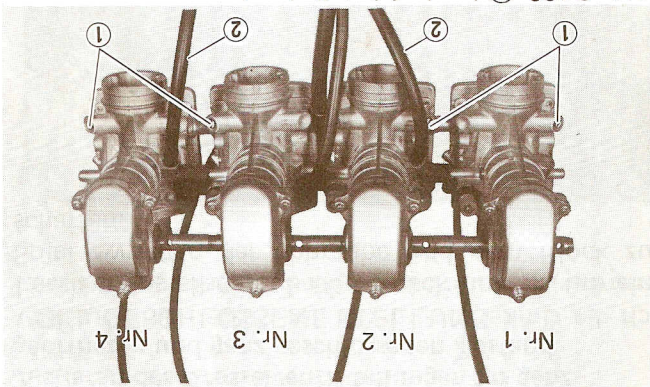


Abb. 2-196 ① Leerlauffeinstschraube ② Entlüftungsschlauch

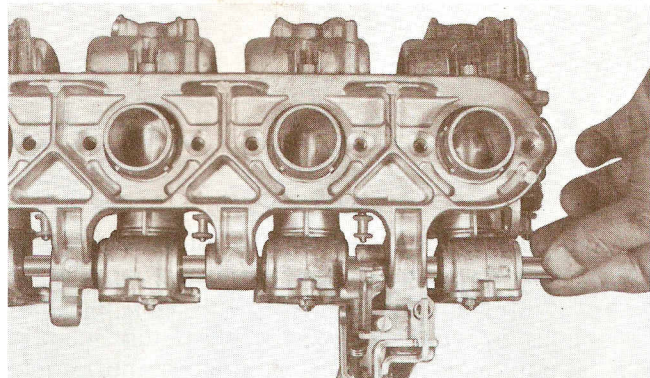


Abb. 2-197